Nissan Leaf
Type: ZE2, 5-door SUV
(2026-)

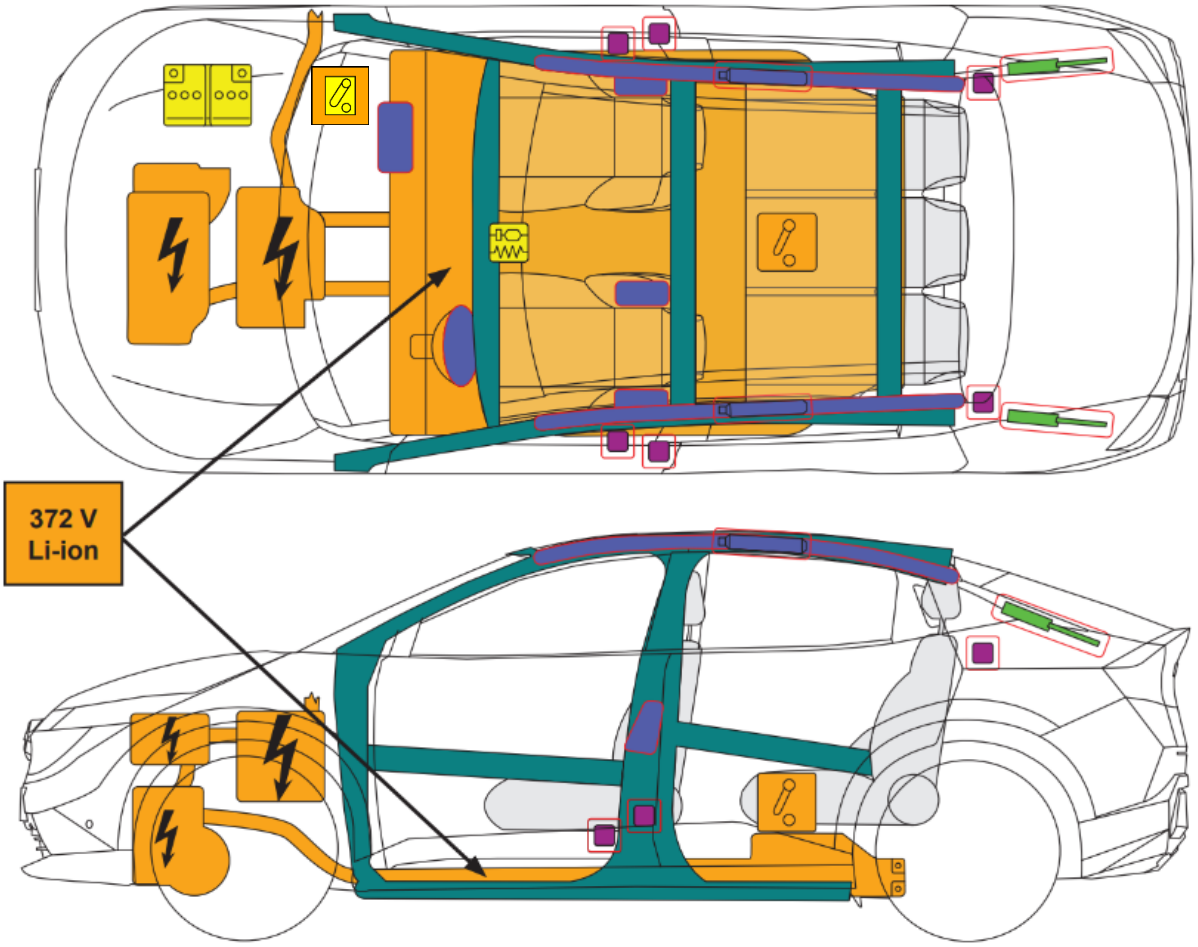

Airbag	Opgeslagen gaspomp	Gordelspanner	SRS-regeleenheid	Lage batterijspanning
Gasdrukveer / voorgespannen veer	Zone met hoge weerstand	Hoogspanningsapparaat dat de hoogspanning loskoppelt	Hoogspannings component	Accu, hoogspanning
Hoogspanningskabel	Laagspanningsapparaat dat de hoogspanning loskoppelt			

Nissan Leaf: ZE2, 5dr SUV (2026-) – **Extra Pagina's**

1. Identificatie / herkenning

HET ONTBREKEN VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET DAT HET VOERTUIG UIT IS. STILLE BEWEGING IS MOGELIJK TOTDAT HET VOERTUIG COMPLEET IS UITGESCHAKELD. DRAAG ALTIJD PASSENDE PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING.

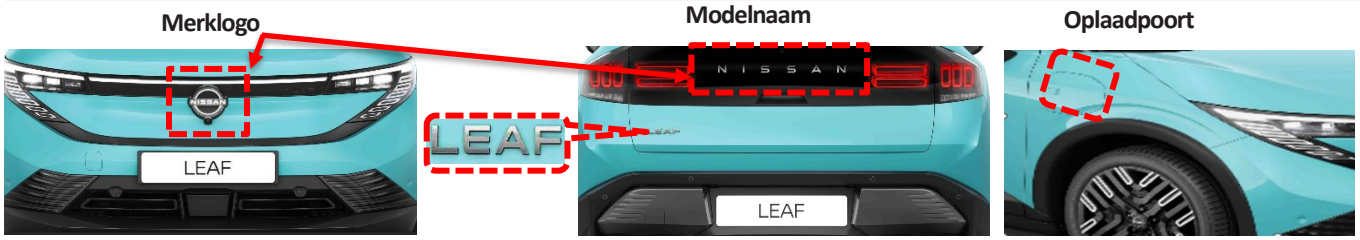

2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Voertuig immobiliseren:

1. Blokkeer de wielen
2. Bedien de handrem
3. Druk op de P (parkeer) knop voor het selecteren van de P (parkeer)stand

Hefpunten:

- Geschikte hefpunten
- Hoog voltage accu
- Zone waar heffen niet is toegestaan

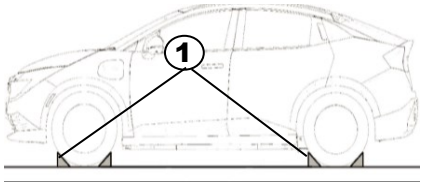

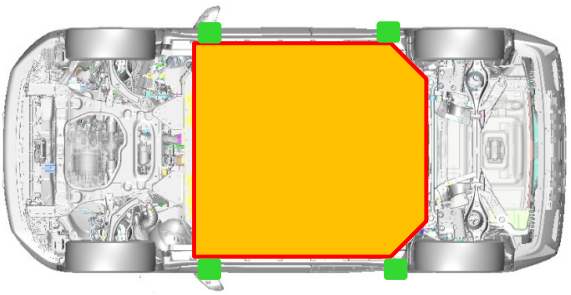

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Na een ongeval met over de kop slaan en/of airbag activering, zal het aandrijfsysteem worden uitgeschakeld. Het airbagsysteem is nog steeds actief

HOOFDMETHODE VOOR DEACTIVEREN – Schakel de stroom uit

Als de "Ready"-indicator in het instrumentenpaneel brandt, druk dan één keer op de Start/Stop-knop. Vervolgens wordt het hoogspanningssysteem uitgeschakeld. Verwijder daarna de elektronische sleutel en houd deze ten minste 16 ft (5 m) van het voertuig verwijderd.



ALTERNATIEVE UITSCHAKELMETHODE 1 – Verwijder de serviceplug.

Schakel het hoogspanningssysteem uit door de ontkoppelingsschakelaar te verwijderen die zich onder de middelste achterstoel bevindt. Gebruik isolerende handschoenen van klasse 0.

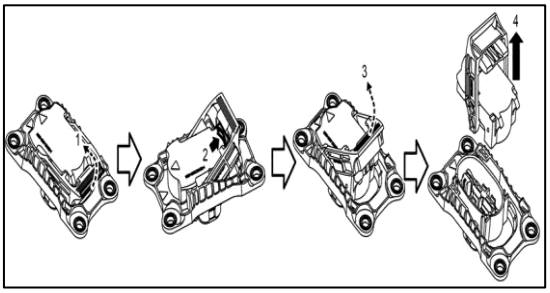

ALTERNATIEVE UITSCHAKELMETHODE 2 – Koppel de 12V-accu los

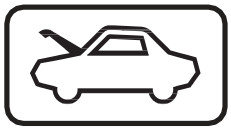

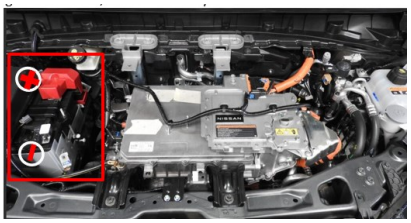

ALTERNATIEVE UITSCHAKELMETHODE 3 – Knip het label in de motorruimte af

Knip beide uiteinden van het First Responder-label af dat zich aan de linkerkant van de motorruimte bevindt, gezien vanaf de voorkant van het voertuig

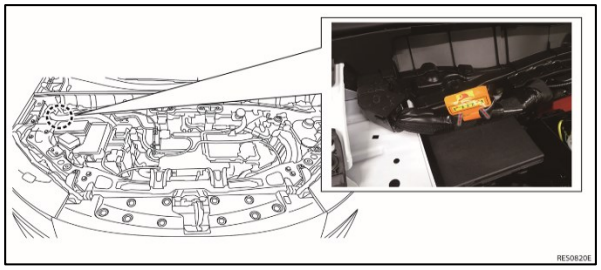

Veiligheidsvoorschriften:

Nooit een oranje hoogspanningskabel of hoogspanningscomponent openen, knippen of aanraken!

4.Toegang tot de inzittenden

Stuurkolom verstelling

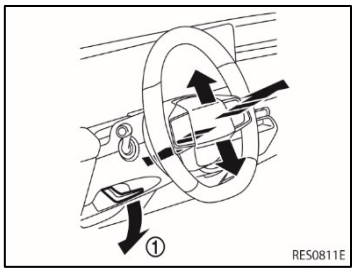

Stoelverstelling (elektrisch)

Stoelverstelling (handmatig)

Raamsoorten

A. Gelaagd glas
B. Gehard glas

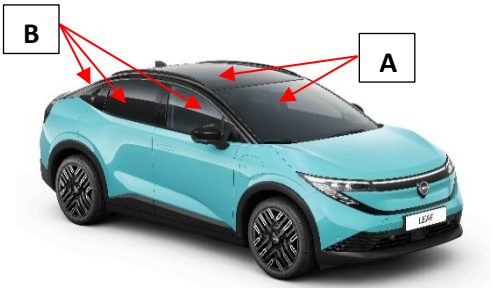

Hoge sterkte staal in carrosserie en deur

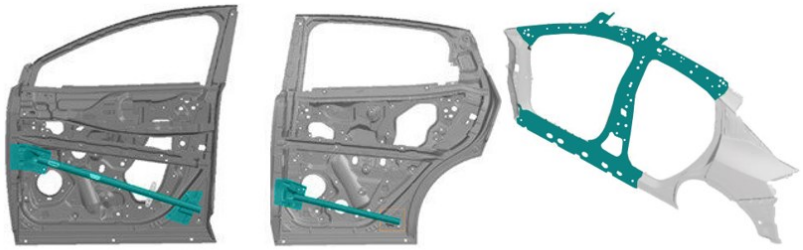

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

Li-ion	Lithium-ion 372V	
	12V	
	R-1234yf 550 ± 25 g	

Als koelvloeistof uit het accupakket lekt, kan deze onstabiel worden met het risico op een Thermal Runaway. Een stijgende temperatuur van het accupakket kan duiden op een Thermal Runaway

6. In geval van brand

GEBRUIK GROTE HOEVEELHEDEN PUUR WATER

POTENTIEEL RISICO OP HERSTARTEN VAN BRAND OF VERLATE ONTSTEKING!

Hulpverleners moeten zichzelf altijd beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) inclusief onafhankelijke adembescherming en adequate veiligheidsmaatregelen nemen om burgers die zich benedenwinds van het incident bevinden, te beschermen.

Als de waarschuwingsmelding op het dashboard verschijnt "Thermische runaway van de batterij – evacueer het voertuig naar een veilige zone buiten

GASVEER, RISICO VAN RAKETEFFECT

7. In geval van onderdompeling

Er is geen verhoogd risico op elektrische schokken in water als gevolg van het hoogspanningssysteem; Haal het voertuig indien mogelijk uit het water en ga verder met de deactiveringsprocedure voor dit voertuig (zie hoofdstuk 3).

8. Slepen / transport / opslag

Locatie sleepoog

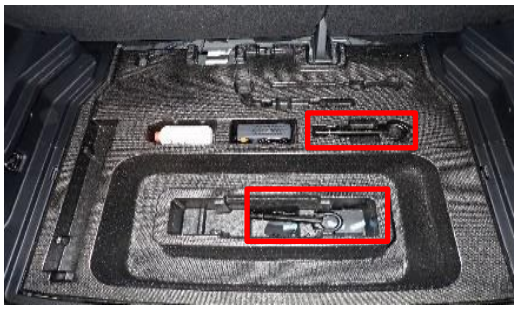

Locatie sleepoog voor

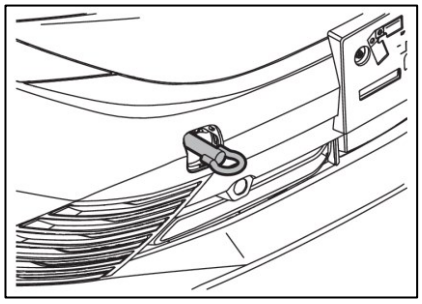

Locatie sleepoog

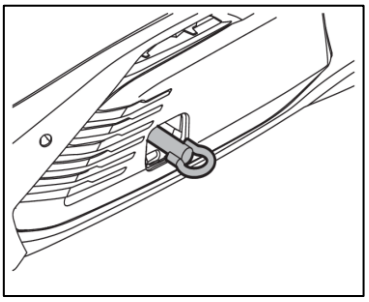



PARKEER HET VOERTUIG IN DE OPENLUCHT OP VEILIGE AFSTAND ≥ 5 M VAN ANDERE OBJECTEN OF VOERTUIGEN!

POTENTIEEL RISICO OP HERSTARTEN VAN BRAND OF VERLATE ONTSTEKING!

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Slimme sleutel verwijderen		Elektrisch voertuig
	Waarschuwing, elektriciteit		Ontvlambaar
	Algemeen waarschuwingsbord		Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid
	Waarschuwing; lage temperatuur		Acute toxiciteit
	Airco-component		Explosief
	Gebruik water om het vuur te blussen		Corrosief
IR	Gebruik thermische infraroodcamera		Kap
	Stoelverstelling in lengterichting		Achterbak
	Zithoogteverstelling		Stuurwiel, kantelcontrole