




# LEAF

Type: ZE1, 2017-  
SJNFAAZE1U0xxxxxx

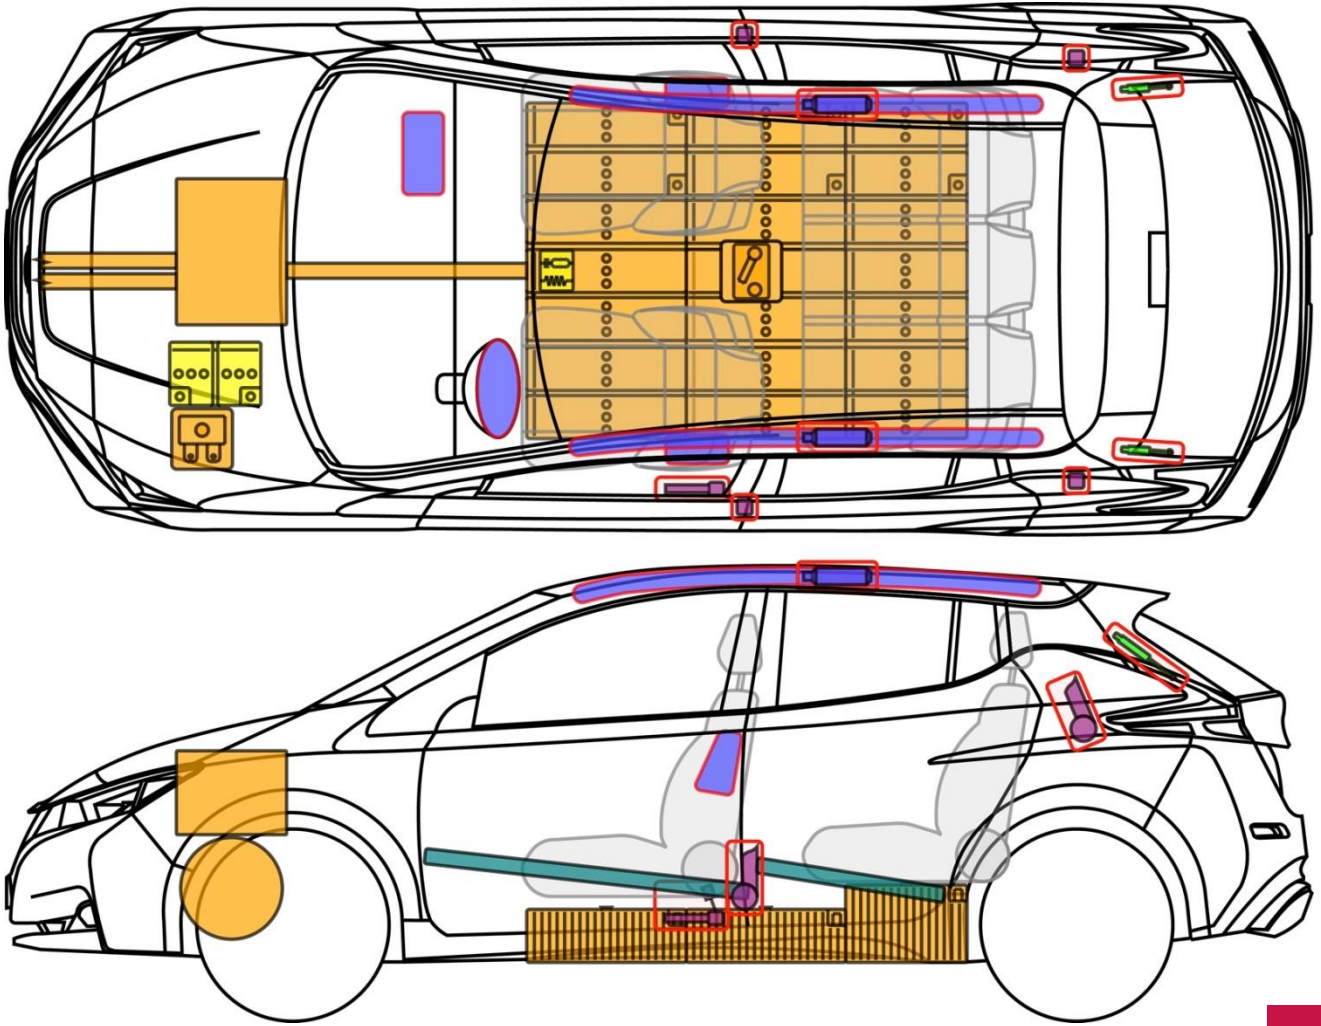

LEAF

## Legende

	Airbag		Hogedruk gas-generator		Gordelspanner		SRS-regeleenheid		Actief beschermings-systeem voor voetgangers
	Automatisch rollover beveiligings-systeem		Gasdrukveer / voorgespannen veer		Zone met versterking		Zone die speciale aandacht vereist		
	Accu, laagspanning		Ultra-condensator, laagspanning		Brandstoftank		Gastank		Veiligheidsklep
	Accu, hoogspanning		Hoogspannings-kabel / component		Hoogspannings-apparaat dat de Hoogspanning loskoppelt		Zekeringkast die hoogspanning uitschakelt		Ultra-condensator, hoogspanning
	Inhoud brandstof-tank benzine / ethanol								



## Algemene informatie


- Bij een aanrijding met activering van de airbag en/of activering van de gordelspanner, wordt het aandrijfsysteem uitgeschakeld. De veiligheidssystemen zijn nog steeds actief.
- Er zijn 10 minuten nodig om de veiligheidssystemen volledig uit te laten schakelen na het uitvoeren van de deactivatie stappen.
- **Beschermende uitrusting verplicht (isolerende handschoenen tot 1000 V en gezichtsbescherming).**

## Het voertuig immobiliseren

- Blokkeer de wielen
- Gebruik de handrem

## Het hoog voltage (HV) en beveiligingssysteem (SRS) uitschakelen

### Methode 1

1. Controleer of de "Ready" indicator aan staat in de cockpit. Symbool: 
2. Als het systeem actief is, druk dan een keer op de Start/Stop knop.
3. Koppel de 12 Volt accu los. De negatieve accu kabel eerst.





## Het hoog voltage (HV) en beveiligingssysteem (SRS) uitschakelen

### Methode 2

1. Lokaliseer en open de zekeringkast.
2. Verwijder de aangegeven zekering uit de zekeringkast.
3. Koppel de 12 Volt accu los. De negatieve accu kabel eerst.




**Let op: De veiligheidssystemen zijn compleet uitgeschakeld na ongeveer 10 min!**



## Het hoog voltage (HV) en beveiligingssysteem (SRS) uitschakelen

### Methode 3

1. Lokaliseer de Service/Nood-ontkoppelingsschakelaar.
  2. Til de bedekking aan de achterkant op (deze zit vastgeklemd) en verwijder deze. Draai de schroeven van de bedekking eronder los (maat 10 mm) en verwijder deze ook.
  3. Verwijder de Nood-ontkoppelingsschakelaar zoals aangegeven!
- 
2. Koppel de 12 Volt accu los. De negatieve accu kabel eerst.

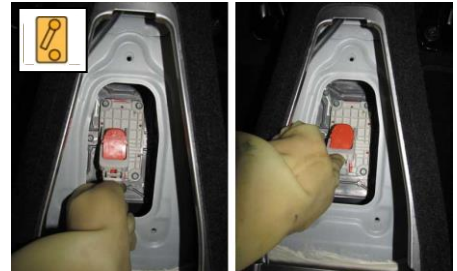

- **Als de 12 Volt accu niet losgekoppeld kan worden, zijn de veiligheidssystemen nog steeds actief!**
- **Let op: De veiligheidssystemen zijn compleet uitgeschakeld na ongeveer 10 min!**