
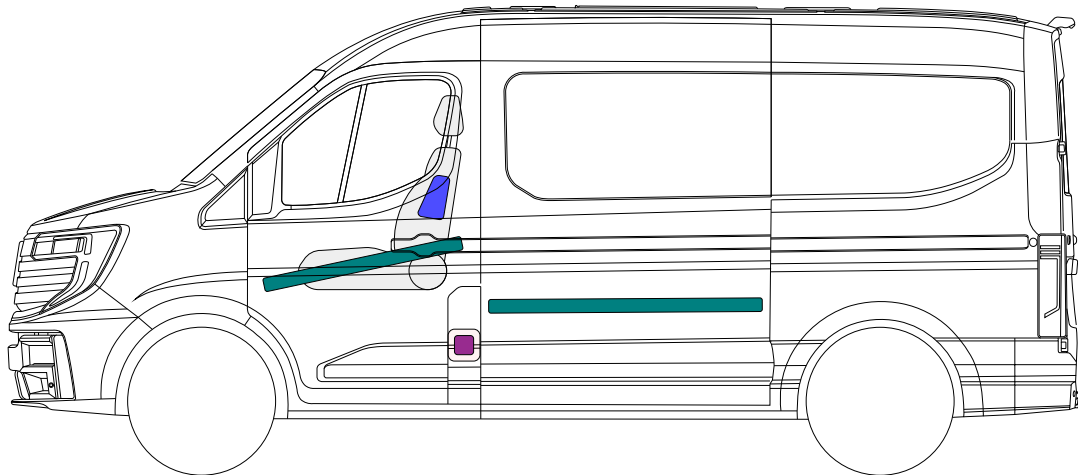








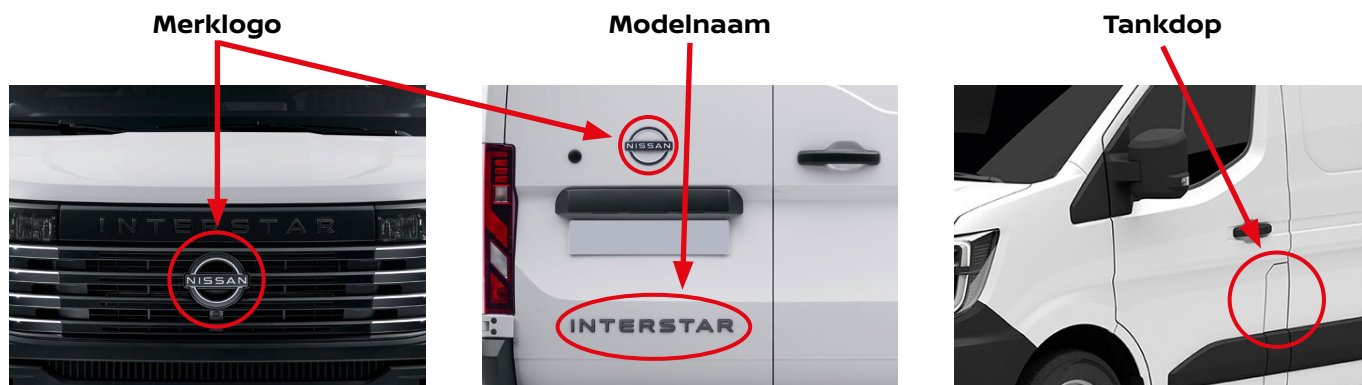


Nissan
Interstar
 TYPE: XDD, all types
 (2024 -)

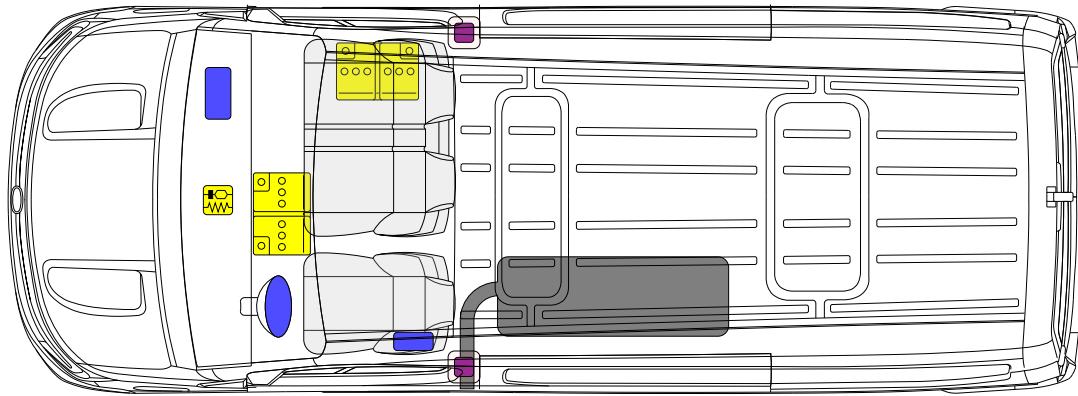

 Airbag	 Gordelspanner	 SRS-regeleenheid	 Accu, laagspanning	 Inhoud brandstoftank diesel
 Zone met versteriging				

1. Identificatie / herkenning





2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Voertuig immobiliseren:

1. Blokkeer de wielen, bedien de handrem en druk op de P (parkeer) knop voor het selecteren van de P (parkeer) stand


Hefpunten:

 Geschikte hefpunten

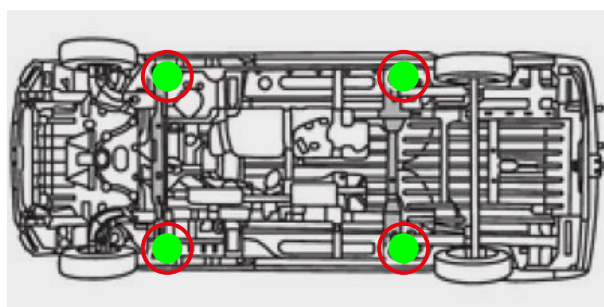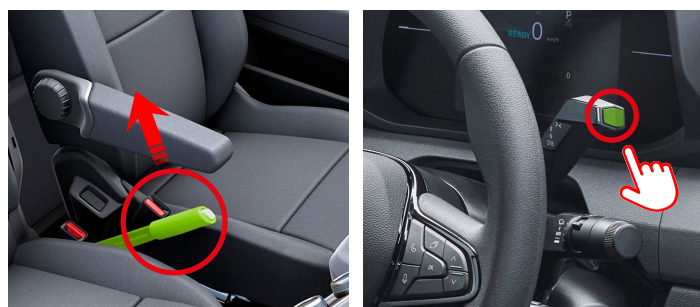


3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

1. Om de motor / het contact uit te schakelen, drukt u eenmaal op de Start / Stop-knop. Verwijder de elektronische sleutel en houd deze tenminste 16 ft. (5 m) bij het voertuig vandaan.



2. Ontkoppelen van de 12V-accu



4. Toegang tot de inzittenden

Stuurkolom verstelling




Stoel verstelling



Raamsoorten:

A. Gelaagd glas

B. Gehard glas

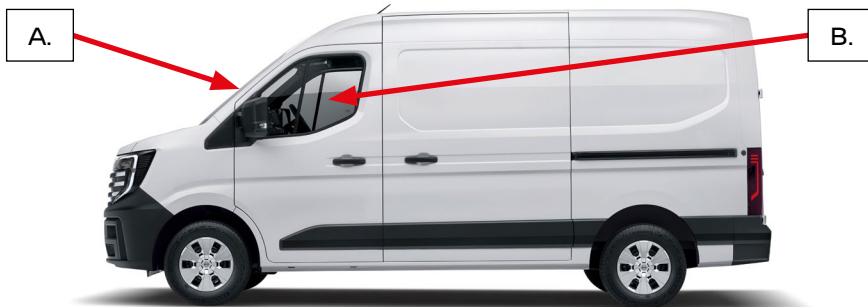

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

	12V	
	R-1234yf 520 +/- 30 g	
	80 L	

6. In geval van brand



GASVEER, RISICO VAN RAKETEFFECT



Hulpverleners moeten zichzelf altijd beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) inclusief onafhankelijke adembescherming en adequate veiligheidsmaatregelen nemen om burgers die zich benedenwinds van het incident bevinden, te beschermen.

8. Slepen / transport / opslag

Locatie sleepoog



Locatie sleepoog voor



Locatie sleepoog achter



Slepen



10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Slimme sleutel verwijderen		Ontvlambaar
	Algemeen waarschuwingsbord		Gevaar voor de menselijke gezondheid
	Waarschuwing; lage temperatuur		Explosief
	Airco-component		Corrosief
	Voertuig op brandstof van vloeistofgroep 1		